

Übergangsstücke auf eingezogenes Rauchrohr z.B. Bertrams, SEM, Möck

Übergangsstück auf eingezogenes Rauchrohr - Enge Steckseite


z.B. Bertrams, SEM, Möck

Art. Nr.	Beschreibung
1.100930.130	Übergang OTI eng auf Rauchrohr eng, DN 130 mm
1.100930.150	Übergang OTI eng auf Rauchrohr eng, DN 150 mm
1.100930.180	Übergang OTI eng auf Rauchrohr eng, DN 180 mm
1.100930.200	Übergang OTI eng auf Rauchrohr eng, DN 200 mm



Übergangsstück nur an der Eintrittsseite des OekoTube-Inside notwendig.

An der Austrittsseite (oben) kann die weite Seite des eingezogenen Rauchrohrs eingesteckt werden.

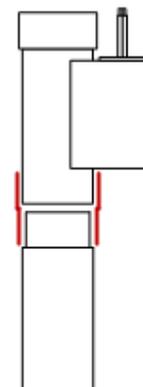

Übergang auf eingezogenes Rauchrohr, enge Steckseite

Übergangsstück auf eingezogenes Rauchrohr - Weite Steckseite


z.B. Bertrams, SEM, Möck

Art. Nr.	Beschreibung
1.100931.130	Übergang OTI eng auf Rauchrohr weit, DN 130 mm
1.100931.150	Übergang OTI eng auf Rauchrohr weit, DN 150 mm
1.100931.180	Übergang OTI eng auf Rauchrohr weit, DN 180 mm
1.100931.200	Übergang OTI eng auf Rauchrohr weit, DN 200 mm



Übergangsstück nur an der Eintrittsseite des OekoTube-Inside notwendig.

An der Austrittsseite (oben) kann die enge Seite des eingezogenen Rauchrohrs mit der Flex abgetrennt werden und dann in die Steckverbindung des OekoTube-Inside eingesteckt werden.

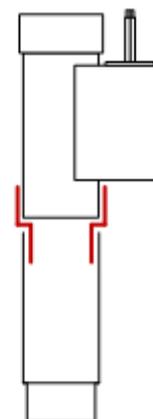

Übergang auf eingezogenes Rauchrohr, weite Steckseite